



**8-INCH ADVANCED NAVI STATION  
INE-W928R/INE-Z928E**

**7-INCH ADVANCED NAVI STATION  
INE-W977BT/INE-W947E**

**ADVANCED NAVI STATION  
INE-W925R/INE-W920R/  
INE-S920E**

**MOBILE MEDIA STATION  
IVE-W535BT/IVE-W535EBT/  
IVE-W535ABT**

- MirrorLink™ Operation Manual  
Please read before using this equipment.
- MirrorLink™ -Bedienungsanleitung  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- Guide d'utilisation de la fonction MirrorLink™  
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- Manual de funcionamiento de MirrorLink™  
Léalo antes de utilizar este equipo.
- Manuale di funzionamento MirrorLink™  
Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- MirrorLink™ Bruksanvisning  
Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- MirrorLink™-gebruikershandleiding  
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- Руководство по эксплуатации MirrorLink™  
Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- MirrorLink™ — instrukcja obsługi  
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

EN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

PL

# MirrorLink™ - Bedienung (Option)

## WIDERRUF

DURCH DIE KONNEKTIVITÄTSFUNKTIONEN DES MOBILTELEFONS WERDEN DIE BENUTZEROBERFLÄCHEN DES MOBILTELEFONS FÜR MUSIK ODER DAS LAUFWERK DIREKT UND OHNE VERÄNDERUNG AUF UNSEREM HAUPTGERÄT ANGEZEIGT. ALPINE KANN GEGENÜBER DEN NUTZERN NICHT VERANTWORTLICH ODER HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, VERLUSTE ODER KOSTEN GEMACHT WERDEN, DIE IN VERBINDUNG MIT DIESEN SCHNITTSTELLEN STEHEN ODER AUS IHNEN HERVORGEHEN.

## Verwenden von MirrorLink™

MirrorLink ist ein Standard für die Verbindung zwischen diesem Gerät und einem Mobiltelefon. Mit MirrorLink können Sie das Display eines Mobiltelefons anzeigen lassen und Ihre Anwendungen auf dem Mobiltelefon über dieses Gerät bedienen.

- Einige Anwendungen werden abhängig vom Mobiltelefon möglicherweise nicht angezeigt oder bedient.
- Wenn das Mobiltelefon gesperrt ist, kann es nicht von dem Gerät aus bedient werden.
- Ausführliche Informationen zu den kompatiblen Telefonen finden Sie auf der Alpine-Website.





**Wenn Sie MirrorLink nutzen, empfehlen wir Ihnen, das Mobiltelefon sowohl über USB als auch über BLUETOOTH zu verbinden.**

- Einzelheiten zur BLUETOOTH-Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung „Registrieren des BLUETOOTH-Geräts“.
- Wenn Ihr Mobiltelefon nur über USB verbunden ist, funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht normal. Achten Sie darauf, dass Sie die Verbindung auch über BLUETOOTH herstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste  (AUDIO).**
- 2 Berühren Sie [Mirror Mode] oder [Car Mode] im Banner oben.**  
Der Bildschirm für den ausgewählten Modus erscheint.
  - Nach dem Herstellen einer Verbindung mit dem Mobiltelefon, das mit diesem Gerät kompatibel ist, erscheinen die Programmsymbole auf dem Banner oben.
  - Je nach angeschlossenem Mobiltelefon wird möglicherweise Mirror Mode oder Car Mode auf diesem Gerät automatisch ausgewählt, ohne dass Schritt 2 durchzuführen wurde.
- 3 Drücken Sie die Taste , nachdem der Banner oben ausgeblendet wurde.**  
Die Mediensteuertaste wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.
  - Der Banner oben wird ausgeblendet, wenn für mindestens 5 Sekunden kein Bedienvorgang ausgeführt wird oder die Mitte des Bildschirms berührt wird.

## <Mediensteuertaste Anzeigebeispiel>



- Wenn die Mediensteuertasten für mindestens 5 Sekunden nicht bedient werden, wird die Anzeige ausgeblendet. Jedes Mal, wenn Sie die Taste  (My Favorites) drücken, wird die Anzeige für die Mediensteuertaste ein- oder ausgeschaltet.
- Berühren Sie [, um den Modus für die Bedienung der Mediensteuertaste zu wechseln.
- Berühren Sie [, um den Bildschirm Setup Mediensteuertaste anzuzeigen.
- Berühren Sie [, um den Banner oben anzuzeigen.

### ■ Mirror Mode

Alle Anwendungen auf dem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm dieses Geräts angezeigt. Einige Anwendungen werden abhängig vom angeschlossenen Mobiltelefon möglicherweise nicht angezeigt.

- Sie können den Mirror Mode während der Fahrt nicht bedienen.


### ■ Car Mode

Alle Fahrzeuganwendungen auf dem Mobiltelefon werden auf diesem Gerät angezeigt.

- Wenn Sie über das Mobiltelefon einen anderen Bildschirm als den Car Mode aufgerufen haben, zeigt dieses Gerät „Bitte die Car Mode Quelle erneut wählen.“ an.

## Umschalten des Modus der Mediensteuertasten-Bedienung

Berühren Sie die Mediensteuertaste , um den Betriebsmodus zu wählen.

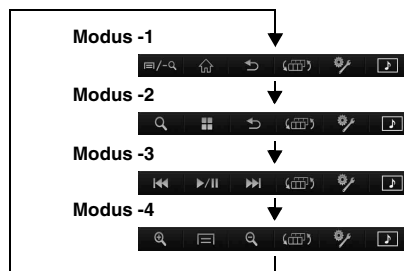


- Im Mirror Mode/Car Mode können Sie vier Muster ändern.
- Eine Funktion, die im Setup Mediensteuertaste auf „OFF“ gesetzt wurde, wird nicht angezeigt.

### ■ Modus -1 (Android-Mobiltelefone)




- Berühren: Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
- Berühren: Zeigt den Home-Bildschirm an.
- Berühren: Zeigt den Menü-Bildschirm an.  
Gedrückt halten: Zeigt den Suchen-Bildschirm an.


## ■ Modus -2 (Nokia-Telefone)

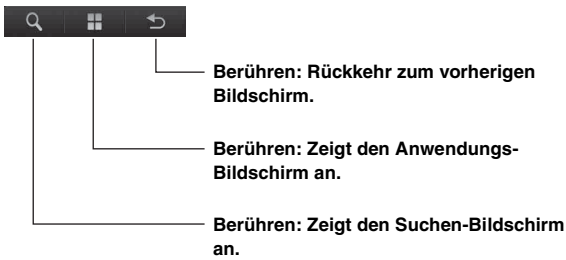

## ■ Modus -3 (Musikanwendungsmodus)

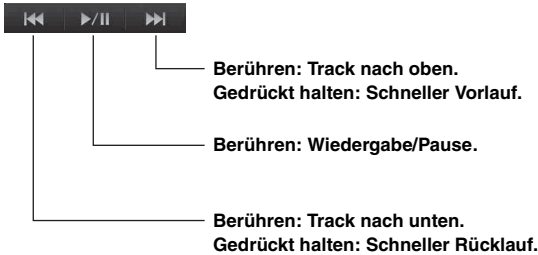

## ■ Modus -4 (Navigation-Modus)

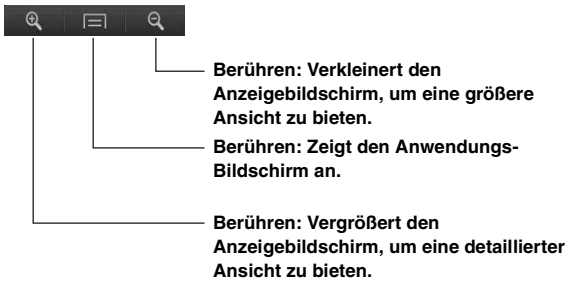

- Die über dieses Gerät bedienbaren Modi können abhängig vom angeschlossenen Mobiltelefon von den Bedienschritten des Mobiltelefons abweichen.

# MirrorLink™ -Setup (Option)

## Setup Mediensteuertaste

Das Setup Mediensteuertaste wird für den Mirror Mode/Car Mode ausgeführt. Stellen Sie „ON“ ein, um die Mediensteuertasten zu aktivieren.

**Einstelloption: Setup Mediensteuertaste**

**Einstellungen: OFF / ON (Werkseinstellung)**

- 1 Berühren Sie [  ] der Mediensteuertasten.
- 2 Berühren Sie [ON] oder [OFF].



- Die Mediensteuertasten eines Modus, der auf „OFF“ eingestellt wurde, werden nicht angezeigt.

## Hinweis zu den weiteren Einstellungen

Media Xpander und Quellenlautstärke einstellen von MirrorLink werden auf Compress Media angewandt.